


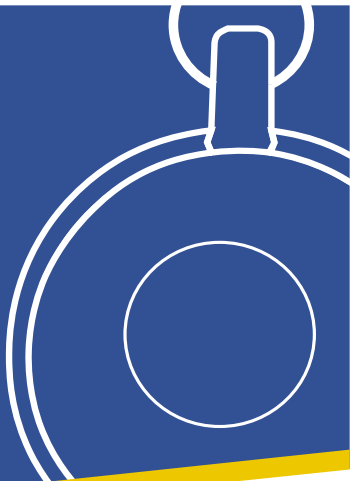

# Médaille GPS

avec suivi d'activité

Guide  
d'installation  
*rapide*



feelloo

Le médaillon des chats


Merci d'avoir choisi **feelloo**,  
le médaillon qui veille sur votre chat !



Retrouvez toutes ces informations et plus sur

<https://feelloo.com/help>


## CETTE BOÎTE CONTIENT



Un médaillon  
avec sa boucle  
d'attache



Une base  
multi-fonctions



Un adaptateur  
secteur

Pour utiliser votre feelloo, vous aurez besoin :



**D'un smartphone\***  
disposant d'une  
connexion à Internet  
et d'au moins 100  
Mo d'espace libre.



**D'un point d'accès Wi-Fi**  
avec une connexion  
permanente à  
Internet, tel que la  
box Internet  
de votre domicile.




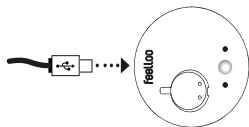
\*iOS version 12 ou supérieure, ou Android version 5 ou supérieure.

Vous trouverez dans ce guide la marche à suivre pour commencer à utiliser votre feelloo.


## INSTALLER LA BASE MULTI-FONCTIONS


1- Posez la base à proximité du point d'accès Wi-Fi de votre domicile.

2- Branchez-la sur le secteur grâce à l'adaptateur fourni, puis vérifiez que le voyant Wi-Fi  s'allume (lumière rouge).



3- Posez le médaillon sur la base dans le berceau prévu à cet effet.

Il est normal que le voyant Charge  ne s'allume pas à cette étape.

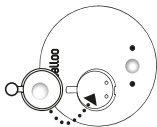

*Nous recommandons de choisir un endroit visible et proche d'une fenêtre pour poser la base.*

# INSTALLER L'APPLICATION **FEELLOO**

1- Avec votre smartphone, flashez le code ci-dessous ou téléchargez l'application à partir du lien suivant : <https://feelloo.com/get-app>



2- Puis installez-la.



## VOTRE COMPTE FEELLOO

1- Lancez l'application en appuyant sur l'icône feelloo



2- Appuyez sur **Inscription**

3- Entrez votre adresse e-mail, choisissez un mot de passe et suivez les étapes décrites pour créer votre compte.



*Veillez à utiliser une adresse email valide car elle vous servira d'identifiant.*

## ASSOCIER UN FEELLOO AU PROFIL DE VOTRE CHAT




*Dès votre compte créé et votre adresse e-mail validée, l'application lance directement cette étape.*

*Autrement, connectez-vous d'abord avec votre identifiant et votre mot de passe.*

1- Remplissez la fiche du profil de votre chat, puis appuyez sur **Enregistrer**.

2- Suivez les instructions afin de connecter la base à votre point d'accès Wi-Fi et de mettre en route le médaillon.

3- Attendez la fin de la charge complète du médaillon, lorsque le voyant Charge  reste vert.

## INSTALLER LE MÉDAILLON SUR VOTRE CHAT




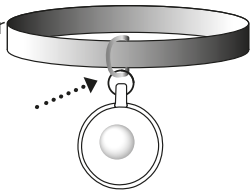
*Si vous utilisez le médaillon pour la première fois, commencez par faire toutes les étapes précédentes avant d'installer le médaillon sur votre chat.*

Le médaillon est conçu pour être attaché à un collier (ou un harnais). Ce dernier n'est pas fourni.


1- Retirez le collier (ou harnais) de votre chat



2- Accrochez le médaillon à l'anneau du collier (ou harnais), en utilisant la boucle fournie. Veillez au sens d'accroche afin que le logo feelloo du médaillon  soit orienté vers le chat.



3- Installez le collier (ou harnais) sur votre chat en respectant les consignes du fabricant.

 *Et c'est parti pour suivre les aventures de votre matou !*

## RECHARGER LE MÉDAILLON

Lorsque le médaillon a un niveau de batterie faible et doit être rechargé :


1- Décrochez le collier de votre chat.


2- Posez le médaillon sur la base dans le berceau prévu à cet effet.

Il n'est pas nécessaire de décrocher le médaillon du collier (ou harnais), sauf si ce dernier bloque l'insertion du médaillon dans le berceau.





3- Attendez quelques secondes que le voyant Charge  sur la base s'allume.

4- Puis, attendez la fin de la charge complète du médaillon, lorsque le voyant Charge  reste vert

5- Ré-installez le collier (ou harnais) sur votre chat en respectant les consignes du fabricant.

## COMPRENDRE LA BASE MULTI-FONCTIONS

La base multi-fonctions permet de :

- Recharger votre médaillon **feeloo**
- Relayer les informations du médaillon vers votre smartphone, grâce à la connexion Wi-Fi de votre domicile.
- Savoir si votre chat est à proximité et déclencher la clochette du médaillon.



## Le bouton lumineux central

Il s'allume lorsque la distance entre le médaillon et la base est faible (quelques dizaines de mètres), c'est-à-dire que votre chat est à proximité du domicile. Autrement, le voyant s'éteint, c'est-à-dire que votre chat s'est éloigné du domicile ou que le médaillon n'est plus à portée de la base. La mise à jour de cet indicateur peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Lorsqu'il est allumé (ou clignote brièvement), une pression sur le bouton va déclencher la clochette du médaillon.

La couleur du bouton est celle choisie dans le profil de votre chat, afin de les différencier facilement lorsque vous disposez de plusieurs médaillons.



## Le voyant Wi-Fi

**Vert** : la base est connectée au point d'accès Wi-Fi et a accès à Internet. L'application peut communiquer avec le médaillon dès qu'il sera à portée de la base.

**Rouge fixe** : la base n'est pas connectée au point d'accès Wi-Fi. Vérifiez le point d'accès ou recommencez l'association du médaillon avec le profil de votre chat.

**Rouge clignotant** : la base est connectée au point d'accès Wi-Fi, mais n'a pas d'accès à Internet. Vérifiez le point d'accès.

**Éteint** : la base est éteinte. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché.

 *Pour obtenir les meilleures performances, veillez à ce que la base reste connectée en permanence et qu'elle soit placée dans le foyer habituel de votre chat.*



## Le voyant Charge


**Eteint** : le médaillon associé à cette base a un niveau correct de batterie ou aucun médaillon n'est associé à cette base.

**Rouge clignotant** : le médaillon associé à cette base a un niveau faible de batterie. Pensez à le mettre en charge.

**Rouge fixe** : une erreur est survenue. Consultez l'application pour en savoir plus.

**Vert clignotant** : le médaillon associé à cette base est actuellement en charge. Attendez la fin de la charge, environ 2h.

**Vert** : le médaillon associé à cette base est complètement chargé. Vous pouvez le retirer et l'utiliser à nouveau.

 *Pour utiliser la recherche par GPS, il est possible d'activer un réseau qui prend le relais de la base afin de localiser le médaillon même lorsqu'il est à grande distance de la base. Cette activation est soumise à des frais supplémentaires et des conditions d'utilisation spécifiques.*

Pour en savoir plus sur la recherche étendue, consultez [feelloo.com/help](https://feelloo.com/help)

## Précautions d'usage :

Le produit feelloo a été conçu comme une aide pour les chats domestiques qui sont sous votre responsabilité.

N'utilisez pas feelloo pour d'autres usages (comme le suivi de personnes). Feelloo ne remplace pas les procédés d'identification des animaux domestiques.

Veillez à ce que l'état de santé de votre chat, et sa taille, lui permettent de porter un collier avec le médaillon feelloo. En cas de doute, nous vous conseillons de prendre conseil auprès de votre vétérinaire.

La couverture réseau et les conditions de réception des communications radio peuvent impacter la fiabilité et la réactivité du service.

Ne laissez pas le médaillon à la portée des enfants de moins de 36 mois.

## Chargement du médaillon

Le médaillon feelloo contient une batterie rechargeable qui ne peut pas être démontée.

Utilisez uniquement la base et l'adaptateur secteur fournis pour recharger le médaillon.

Veillez à ce que le médaillon soit propre avant de l'insérer dans le socle de rechargement.

Le médaillon ne doit pas rester plus de 6 mois sans être rechargé.

N'utilisez pas le médaillon si sa coque est ouverte ou ébréchée.

N'exposez pas le médaillon à des chaleurs excessives, telles que les rayons du soleil ou un feu.

## Fixation du médaillon

Veillez régulièrement à ce que le système d'attache du médaillon au collier ne soit pas détérioré ni fragilisé, et que le réglage du collier (ou harnais) respecte les consignes de son fabricant.

Consultez le site [feelloo.com/terms](https://feelloo.com/terms) pour prendre connaissance des garanties, des déclarations de conformités et des conditions d'utilisations.

Fabricant : Ubiscale SAS, 1 avenue de Bellefontaine, 35510 Cesson-Sévigné, France.

